

①

**Anbauventil 2115.1**

2115.15.018 6 bar  
2115.15.019 8 bar  
2115.15.020 10 bar

②

**Austauschoberteil**

2116.20.000 6 bar  
2116.20.001 8 bar  
2116.20.002 10 bar

③

**Rückflußverhinderer**

4807.00.916

④

**Trichter**

0214.00.902

⑤

**Manostopfen**

0828.08.000

⑥


**Absperrung**

0024.15.913

⑦

**Montageschlüssel  
für Austauschoberteil**

4807.00.906  
max. Anzugsmoment 15Nm

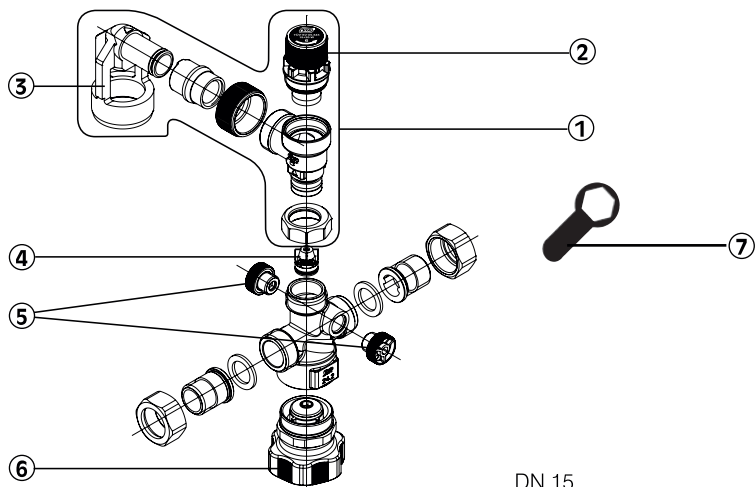

DN 15

①

**Anbauventil 2115.1**

2115.15.018 6 bar  
2115.15.019 8 bar  
2115.15.020 10 bar

②

**Austauschoberteil**

2116.20.000 6 bar  
2116.20.001 8 bar  
2116.20.002 10 bar

③

**Wartungskappe**

4807.00.917

④

**Rückflußverhinderer**

4807.00.916

⑤

**Manostopfen**

0828.08.000

⑥

**Absperrung**

0024.15.913

⑦


**Trichter**

0214.00.902

⑧

**Montageschlüssel  
für Austauschoberteil**

4807.00.906  
max. Anzugsmoment 15Nm

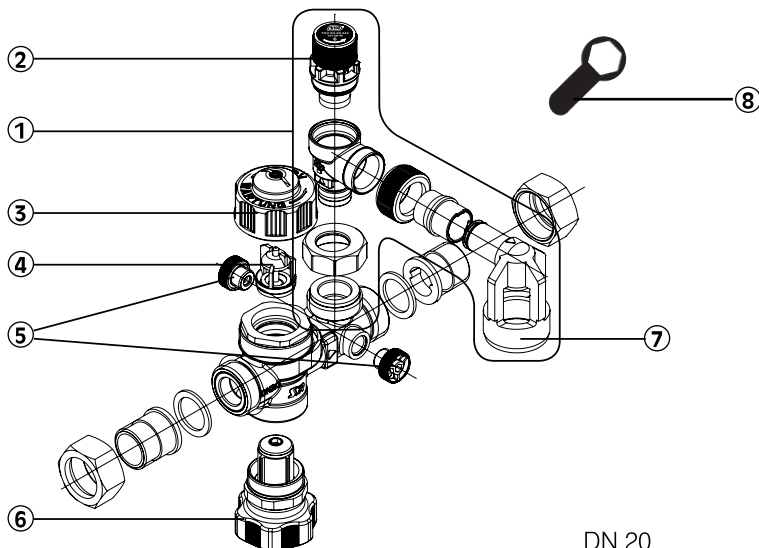

DN 20