


Halter für Papierrollenhalter ohne Deckel 31 x 13 x 40 mm - Chrom

05 17 97 561 01

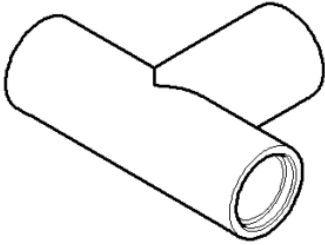



Halter für Papierrollenhalter ohne Deckel 31 x 13 x 40 mm - Chrom

05 17 97 561 01



Halter für Papierrollenhalter ohne Deckel 31 x 13 x 40 mm - Chrom

05 17 97 561 01



Halter für Papierrollenhalter ohne Deckel 31 x 13 x 40 mm - Chrom

05 17 97 561 01



Halter für Papierrollenhalter ohne Deckel 31 x 13 x 40 mm - Chrom

05 17 97 561 01

Ersatzteilstückliste