

Montageanleitung

WC Betätigungsplatte MEPAellipse & MEPAcube

Installation instructions

WC flush plate MEPAellipse & MEPAcube



MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb

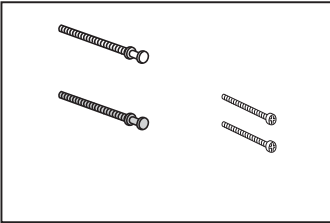
Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach
Tel. +49 (0) 22 24 / 929 - 0 | Fax +49 (0) 22 24 / 929 -149
www.mepa.de | info@mepa.de

 Schreiben Sie uns
www.mepa.de/whatsapp



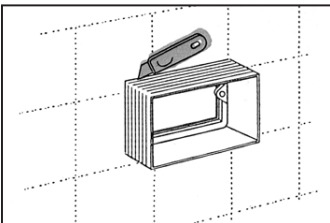
K811021/07.24(F)

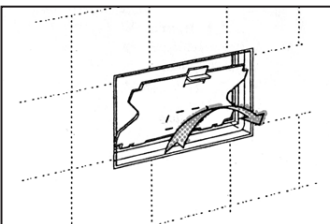


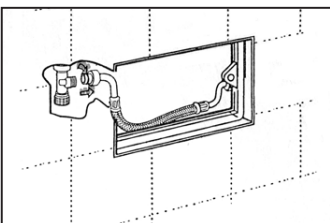
①  Bitte prüfen Sie vor Montage der Betätigungsplatte den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

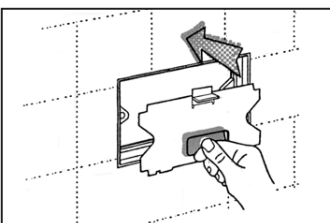
Lieferumfang:

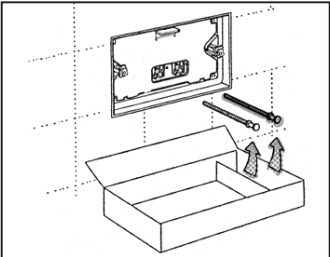
- 1 Betätigungsplatte mit Montagerahmen (ohne Abbildung)
- 1 Drückerstange, weiß
- 1 Drückerstange, blau (nur 2-Mengen-Betätigung)
- 2 Befestigungsschrauben für Montagerahmen

②  Bauschutzkasten am WC-Element nach Bedarf kürzen

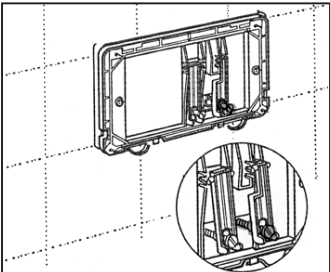
③  Revisionschutzplatte entfernen

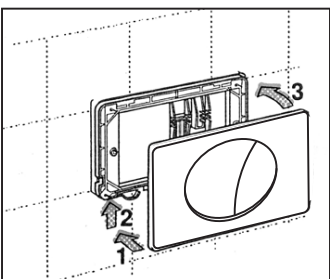
④  Panzerschlauch auf Eckventil stecken. Handfest verschrauben.

⑤  Revisionschutzplatte einsetzen.
Ausbrüche für Drückerstange(n) entfernen.

⑥  Distanzbolzen auf gewünschte Tiefe einstellen.
Drückerstangen in die Aufnahmen schrauben.

⑦  Montagerahmen mit den beiliegenden Schrauben an den Distanzbolzen befestigen.
Der Abstand zwischen Kipphebel und Vorderkante Drückerstange muss 23 mm betragen. 

⑧  Drückerstange(n) in Kipphebel einklicken

⑦  Betätigungsplatte am Montagerahmen befestigen.